

# Respirador Reutilizable de máscara completa 3M™ Secure Click™ de la serie FF-800

## Descripción del producto

El respirador reutilizable de máscara completa 3M™ Secure Click™ de la serie FF-800 ayuda a proteger contra ciertos contaminantes del aire. Para usar con filtros de partículas 3M Secure Click™ y cartuchos de gas/vapor.

## Características clave

- Conexión rápida y sencilla del cartucho/filtro
- La comprobación del sellado con botón ayuda a proporcionar una mayor confianza en el ajuste del respirador
- El diafragma de comunicación está diseñado para ayudar a facilitar la comunicación



## Aprobaciones

Las máscaras completas de la serie FF-800 están aprobadas por el NIOSH para su uso con los cartuchos de la serie D8000 y los filtros de las series D3000, D7000 y D9000 contra una variedad de peligros causados por gases, vapores y partículas.

## Uso


Cuando se los ajusta y utiliza correctamente, estos respiradores pueden usarse con concentraciones de contaminantes de hasta 10 veces el límite de exposición permisible (PEL) cuando se prueba su ajuste cualitativamente, o de hasta 50 veces el PEL cuando se prueba su ajuste cuantitativamente con cartuchos y filtros de 3M aprobados. No está destinado al uso en ambientes que supongan un riesgo inmediato para la vida o la salud (IDLH, sus siglas en inglés) o con deficiencia de oxígeno.

## Materiales

- **Sello facial:** Goma siliconada
- **Lente:** Policarbonato laminado
- **Placa:** Plástico
- **Válvula de inhalación:** Plástico y goma siliconada
- **Válvula de exhalación:** Plástico y goma siliconada
- **Copa nasal:** Goma siliconada
- **Diafragma de comunicación:** Plástico, goma siliconada y película de poliamida
- **Correas:** Goma siliconada
- **Cómodo arnés:** Plástico
- **Hebillas:** Plástico

## Piezas de repuesto

Figure 1: Despiece FF-800

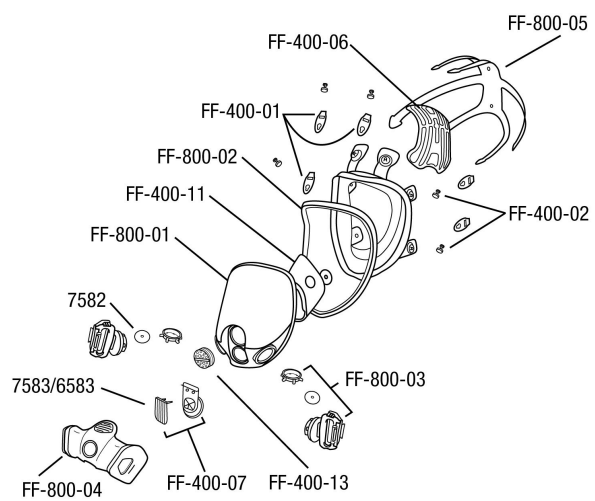

ID 3M	Número de pieza	Descripción
70071516846	FF-400-01	Hebilla FF-400-01 de 3M™, 30 unidades/caja
70071516853	FF-400-02	Botón FF-400-02 de 3M™, 30 unidades/caja
70071516895	FF-400-06	Sujeción cómoda para arnés de cabeza FF-400-06 de 3M™, 5 unidades/caja
70071516903	FF-400-07	Conjunto de válvula de exhalación FF-400-07 de 3M™, 5 unidades/caja
70071516945	FF-400-11	Conjunto de copa nasal FF-400-11 de 3M™, 5 unidades/caja
70071516960	FF-400-13	Conjunto de diafragma de comunicación FF-400-13 de 3M™, 5 unidades/caja
70071765591	FF-800-01	Repuesto de lente Secure Click™ FF-800-01 de 3M™, 5 unidades/caja
70071765609	FF-800-02	Conjunto del marco del visor Secure Click™ FF-800-02 de 3M™, 5 unidades/caja
70071765617	FF-800-03	Conjunto de válvula de inhalación Secure Click™ FF-800-03 de 3M™, 10 unidades/caja
70071765716	FF-800-04	Conjunto de tapa de válvula de exhalación Secure Click™ FF-800-04 de 3M™, 5 unidades/caja
70071766730	FF-800-05	Aarnés de cabeza Secure Click™ FF-800-05 de 3M™, 5/caja
AT010561507	7582	Válvula de inhalación 7582 de 3M™, pieza de repuesto 10 unid./bolsa
70071668183	7583/6583	Válvula de exhalación 6583 de 3M™, 10 unidades/caja
7000029958	FF-400-15	Cubierta de lente FF-400-15 de 3M™, 100 unidades/bolsa (no se muestra)
7010385198	FF-400-18	Cubierta de lente apilada FF-400-18 de 3M™, 20 unidades/caja (no se muestra)
AT019223489	6886	Cubierta de lente con tinte 6886 de 3M™, accesorio 25 unidades/bolsa (no se muestra)
70071765724	FF-800-06	Kit de adaptador de prueba de ajuste cuantitativo Secure Click™ FF-800-06 de 3M™, 1 unidad/caja (no se muestra)
XA006514674	102	Kit de gafas universales 102 de 3M™, 1 unidad/caja (no se muestra)

## Cartuchos Secure Click™

N.º de pieza	Descripción	Partículas	VO	SD	HC	CI	CD	HF	HS	AMM	FM <sup>1</sup>	VM <sup>2</sup>	Ozono <sup>3</sup>
D8001	VO		X										X
D8002	AG			X	X	X	X	X	X				
D8003	VO/GA		X	X	X	X		X	X				
D8004	AMM									X			
D8005	FM/VO		X								X		
D8006	MG/V		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
D8009	VM/MG-V		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
D80921	VO/P100	X	X										X
D80923	VO/GA/P100	X	X	X	X	X		X	X				
D80926	MG-V/P100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

N.º de pieza	Descripción	Partículas	VO	SD	HC	CI	CD	HF	HS	AMM	FM <sup>1</sup>	VM <sup>2</sup>	Ozono <sup>3</sup>
D80929	VM/MG-V/ P100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
VO = Vapores orgánicos SD = Dióxido de azufre HC = Cloruro de hidrógeno CI = Cloro			DC = Dióxido de cloro FH= Fluoruro de hidrógeno SH = Sulfuro de hidrógeno AMM = Amoníaco/metilamina					FM = Formaldehído VM = Vapor de mercurio GA = Gas ácido MG-V = Gases y vapores múltiples					

<sup>1</sup> Los respiradores de pieza facial de media cara no se pueden utilizar a menos que también se use protección ocular adecuada.

<sup>2</sup> Los cartuchos D8009 y D80929 Secure Click de 3M™ se deben desechar dentro de las 50 horas posteriores a su uso en presencia de vapor de mercurio; o según la vida útil de otros gases/vapores, o cuando se noten olores de vapores o gases, lo que ocurra primero.

<sup>3</sup> Recomendado por 3M para ozono hasta 1 ppm por hasta 40 horas. No cuenta con la aprobación de NIOSH para ozono.

## Filtros Secure Click™

N.º de pieza	Filtro de partículas clase			HF	Ozono	Niveles molestos de VO <sup>3</sup>	Niveles molestos de GA <sup>3</sup>
	N95	P95	P100				
D3071		X					
D3076HF		X		X			X
D3078 <sup>1</sup>		X			X	X	X
D3091			X				
D3096			X				X
D3097 <sup>2</sup>			X		X	X	
D7N11	X						
D7P71		X					
D9093			X				
D9093C			X	X		X	X

<sup>1</sup> D3078 es el recomendado por 3M para su uso en presencia de hasta 1 ppm de ozono durante un máximo de 40 horas. No cuenta con la aprobación de NIOSH para ozono.

<sup>2</sup> D3097 es el recomendado por 3M para su uso en presencia de hasta 2 ppm de ozono durante un máximo de 40 horas. No cuenta con la aprobación de NIOSH para ozono.

<sup>3</sup> El término “niveles molestos” se refiere a concentraciones que no exceden el PEL establecido por la OSHA ni los límites de exposición ocupacional gubernamentales vigentes, lo que sea menor.

FH= Fluoruro de hidrógeno

VO = Vapores orgánicos

GA = Gases ácidos



**WARNING**



Este producto ayuda a proteger contra ciertos contaminantes transportados por el aire. **El uso inadecuado puede provocar enfermedades o la muerte.** Para un uso correcto, consulte al supervisor, las *instrucciones de uso* o llame a 3M en EE.UU., al 1-800-243-4630. En Canadá, llame al Servicio Técnico al 1-800-267-4414.

---

**3M**

**Personal Safety Division**

3M Center, Building 235-2W-70  
St. Paul, MN 55144-1000

3M PSD products are occupational use only.

**3M Canada**  
P.O. Box 5757  
London, Ontario  
N6A 4T1

**In United States of America**

Technical Service: 1-800-243-4630

Customer Service: 1-800-328-1667

3M.com/workersafety

**In Canada**

Technical Service: 1-800-267-4414

Customer Service: 1-800-364-3577

3M.ca/Safety

3M is a trademark of 3M. Used under license in Canada. © 2025, 3M. All rights reserved. Please recycle.

**3M**

**Division des produits de protection individuelle**

3M Center, Building 235-2W-70  
St. Paul, MN 55144-1000

Les produits de la Division des produits de protection individuelle de 3M sont destinés à un usage en milieu de travail seulement.

**3M Canada**  
C.P. 5757  
London (Ontario)  
N6A 4T1

**Aux États-Unis**

Service technique : 1 800 328-6146

Service à la clientèle : 1 800 328-1667

3M.com/workersafety

**Au Canada**

Service technique : 1 800 267-4414

Service à la clientèle : 1 800 364-3577

3M.ca/Securite

3M est une marque de commerce de 3M, utilisée sous licence au Canada. © 2025, 3M. Tous droits réservés. Veuillez recycler.

**3M**

**Personal Safety Division**

Avenida Santa Fe 190,  
Santa Fe, Ciudad de México,  
México, 01210

Los productos de 3M PSD son solo para uso ocupacional.

3M es una marca comercial de 3M. Usado bajo licencia en Canadá. © 2025, 3M. Todos los derechos reservados. Por favor, recicle..